

07 ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

7.3 – I - Изоляционный комплект для прямого соединения (SIS)

01



Осторожно удалите оболочку трубопровода и слои изоляции, чтобы не повредить напорные трубы внутри. Длина напорных труб обозначена значком А. Длина зависит от диаметра напорных труб:

Ø 25 до 63 мм -> А = 14 см
 Ø 75 до 125 мм -> А = 18 см

02



Наденьте прямую гильзу с двумя термоусадочными рукавами из комплекта на одну часть трубопровода и установите термоусадочные колпачки на оба торца трубопровода (не входят в комплект, заказываются отдельно).

03



Установите термоусадочные колпачки, плавно нагревая их. Обожмите термоусадочные колпачки на кожух трубопровода и вокруг напорных труб. Используйте защитные перчатки обязательно.

04



Установите соединительные муфты в соответствии с инструкциями по установке фитингов для труб PE-X.

05




Оберните теплоизоляцию из комплекта вокруг соединений и закрепите самоклеящейся лентой (скотч в комплект не входит).

06



Надвиньте прямую гильзу, пока оба конца предварительно изолированного трубопровода не будут покрыты. Затем надвиньте оба термоусадочных рукава так, чтобы каждый из них наполовину покрывал прямую гильзу и кожух трубопровода.

07

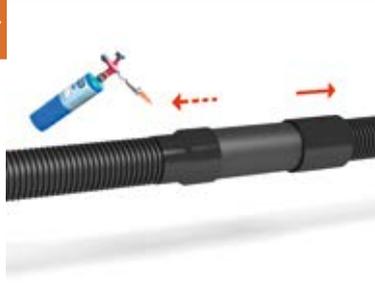

В защитных перчатках мягко нагрейте термоусадочные рукава и прижмите.

08



Оба термоусадочных рукава установлены, и соединение стало водонепроницаемым.

ВНИМАНИЕ:

- Отдельно заказывайте термоусадочные колпачки подходящего размера для ваших определенных моделей предварительно изолированных труб.

ИСПЫТАНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ:

- Испытание давлением согласно DIN 1988-2 является обязательным перед монтажом изоляционного комплекта.